

このページの全商品は **納期**



▼呼出・連絡

受信機1台で1～99までの呼出連絡を若い番号順で表示します。大規模店舗等にお薦めします。
※電波到達距離約40m(見通し距離)




①小電力型
ワイヤレスサービスコール
受信機

ページコード	商品コード	価格
ECE 3102 K	4-2062-0101	6578700 ¥242,000

受信機(8窓表示付)
サイズ:460×48×H120(アンテナ94.5)

お客様がお店のスタッフをお呼びするシステム

ワイヤレスだからレイアウト変更にも簡単に対応
スックリデザインでお店にフィット

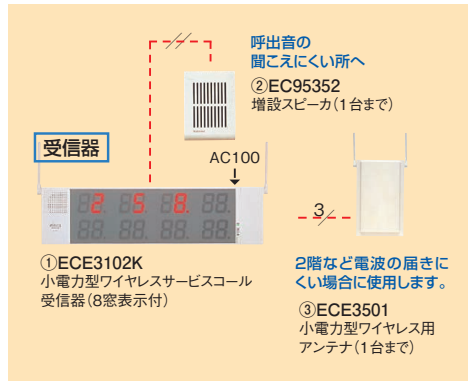

特長

- 1～99までの呼出連絡番号を表示しますから、席数の多い店でも表示ユニット1台でOKです。
- 呼出表示は、効率的接客に最適な若い番号順表示

表示番号は20種類まで記憶し、内先着8番号を表示します。

表示番号は1～99までの数字を若い順に表示します。また最優先の呼出には番号の右下にランプが点灯して表示します。



②ワイヤレスサービスコール
増設スピーカー

ページコード	商品コード	価格
EC 95352	4-2062-0201	6578900 ¥2,250

サイズ:90×30×H120



③小電力型 ワイヤレスサービスコール
ワイヤレス用アンテナ

ページコード	商品コード	価格
ECE 3501	4-2062-0301	6579000 ¥24,200

サイズ:150×31×H240(アンテナ94.5)



小電力型 ワイヤレスサービスコール 卓上発信器

ページコード	サイズ	商品コード	価格
④ECE3313W ホワイト	φ80×H36	6579110	¥13,200
⑤ECE3313H ダークグレー	φ80×H36	6579210	¥13,200



⑥小電力型
ワイヤレスサービスコール
壁掛発信器

ページコード	商品コード	価格
ECE 3323	4-2062-0601	6579300 ¥13,200

サイズ:70×20.5×H120



⑦ワイヤレスサービスコール
卓上発信器用取付金具

ページコード	商品コード	価格
ECE 3610	4-2062-0701	3342500 ¥560

※テーブル取付可能厚12.5～44



⑧小電力型
ワイヤレスサービスコール
集中発信器

ページコード	商品コード	価格
ECE 3201K	4-2062-0801	6579500 ¥31,900

サイズ:162×22×H120
※1ヶ所から点灯・消灯の集中操作ができる発信器です。



⑨小電力型
ワイヤレスサービスコール
集中消去器

ページコード	商品コード	価格
ECE 3206	4-2062-0901	6579600 ¥29,700

162×22×H120
※受信機に表示された番号を消去する消去専用発信器です。

①ECE3102Kと②EC95352を組合わせる場合は、2線コード
①ECE3102Kと③ECE3501を組合わせる場合は、3線コード
以上の配線接続が必要です。他の組合せを①ECE3102Kにする
場合の配線接続は一切ありません。
※配線コードは、最寄りの電気店よりお求めください。

▼呼出・連絡
配線不要でらくらく連絡。
一般家庭から店舗・事務所まで様々な報知・連絡にご利用いただけます。
※電波到達距離約40m(見通し距離)



⑩小電力型 ワイヤレスコール
卓上受信器

ページコード	商品コード	価格
ECE 1601P	4-2062-1001	7323700 ¥20,900

サイズ:172×38×H104(アンテナ含むH180)
※受信4表示付
●音と光でやさしくお知らせします。
●受信機は何台でもご使用できます。



⑪小電力型 ワイヤレスコール
卓上発信器

ページコード	商品コード	価格
ECE 1707P	4-2062-1101	7323900 ¥11,900

サイズ:φ80×H30.3
●大きなボタンでらくらく操作
●発信器の電池切れお知らせ機能付



⑫小電力型 ワイヤレスコール
カード発信器

ページコード	商品コード	価格
ECE 1702 P	4-2062-1201	7323800 ¥10,200

サイズ:54×85
●大きなボタンでらくらく操作
●発信器の電池切れお知らせ機能付



⑬パナソニック
いらっしやい店番

ページコード	商品コード	価格
EL82K	4-2062-1301	4266700 ¥43,000

定格電圧:100V 消費電力:6W以下
検知器サイズ:140×121×H44
●電力「入」「切」プルスイッチ付
●発生動作切替スイッチ
「いらっしやいませ!のみ」「ありがとうございました!のみ」「両方の音声を発声!」の3つの切替が可能
※コンセントに差し込むだけで使えます。

注1)必ず受信機と発信器の周波数チャンネルを合わせてください。
注2)発信器を操作していないのに受信機の電源を入れたとき、受信機の受信モニターが赤色点灯・点滅する場合は、近くで妨害電波が出ているか、もしくは近くで特定小電力無線設備が使用されている可能性があります。受信機の使用場所を変更したり、周波数チャンネルを変更して受信モニターが赤色点灯・点滅しない場所に設置してください。

81 棚・作業台
82 バスボックス・洗浄ラック
83 カート・台車
84 ユニフォーム
85 厨房消耗品
86 清掃・衛生用品
87 資料集
88 店舗用品・防災用品