



FOOD GRADE DIA SPRAY

食品用 ダイヤスプレー 2機種

水・醤油・食酢・お酒
ワインその他の噴霧に!!

※消毒用エタノール等にも使用できます。



本製品は、食品衛生法 第18条に基づく
「器具又は、容器包装の規格基準」に適合しています。

詳しくはこちらを
ご確認ください



No.511

食品衛生法適合

食品用ピストルタイプ

容量 500mL

調理、
食品関係の用途に...



No.551

食品衛生法適合

食品用アルファ

容量 1000mL

強力 2倍噴霧

1回のハンドル操作で 2mL 噴霧。
※No.511は、1mL の噴霧です。



食品用噴霧器

				商品コード	価格
①ピストル	No.511	500mL	φ 95×H215	1568860	¥800
②ピストル グリーン	No.511-02	500mL	φ 95×H215	3004220	¥800
③ピストル レッド	No.511-03	500mL	φ 95×H215	3004230	¥800
④アルファ	No.551	1000mL	φ 120×H280	1568870	¥1,350

本体/PP 容器/ポリエチレン

●食品衛生法に適合した商品です。

●①～③は大きな取手で疲れにくく業務に適しています。

●④は1回噴霧で、通常(1mL)の倍量が噴霧できます。

●霧の角度が調整できるノズルキャップ

●手掛けが大きく、疲れにくい業務用です。

●①～③は色分けする事により、中身が一目瞭然とエアア分けによる使用も可能です。

▶関連商品：P2465



※価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。



江部松商事株式会社

詳しくは裏面ご覧ください。



食品用 ダイアスプレー 2機種

水・醤油・食酢・お酒・ワインその他の噴霧に!!

消毒用
エタノール等にも
使用できます。

用途

- 水、醤油、食酢、お酒、ワインその他、調理・食品関係の用途で、本製品をご使用ください。
その他、消毒用エタノール等にも使用できます。



特長

- 本製品は、食品衛生法第 18 条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合しています。
※当社ホームページ（下記 URL）内で分析試験成績書が確認できます。

- 霧の角度が調節できるノズルキャップ。

・ノズルキャップをしめると霧の角度が広がります。

・ノズルキャップをゆるめると霧の角度が狭くなり、さらにゆるめると直射になります。

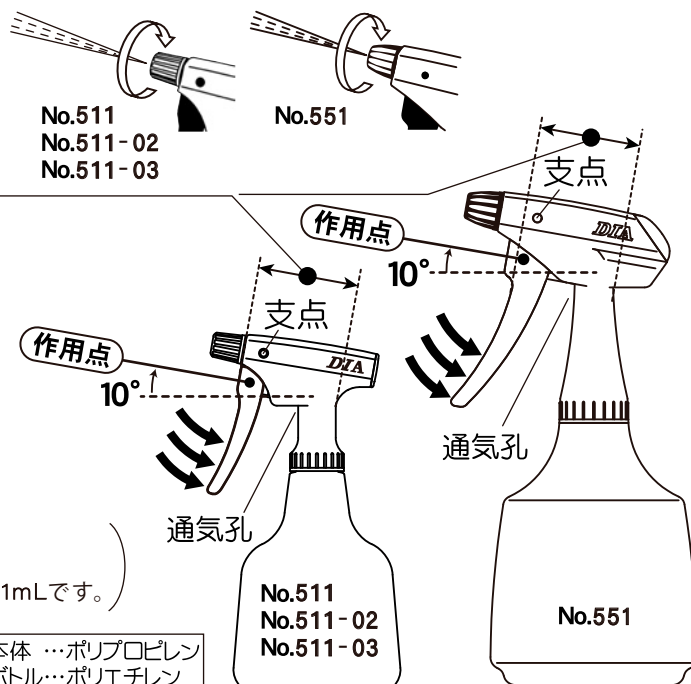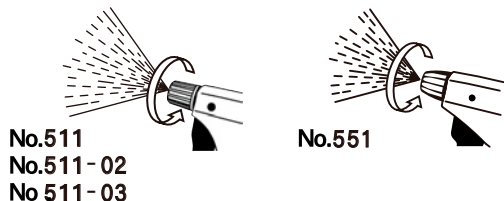

- 手にフィットする設計。

ハンドルと本体後部の間が短いので握りやすく、指が疲れません。

- 軽いハンドル操作で、よい噴霧。

フルブラが 1975 年に世界で初めて、ノズルとシリンダーを 10 度上向きトリガー式（ピストル型）スプレーを開発しました。本構造は作用点（ピストン加圧点）より下に指が多く掛かりテコの原理を有効利用できるのでハンドル操作が軽く、よい噴霧ができます。

- 強力 2 倍噴霧。(No.551)

1 回のハンドル操作で約 2mL 噴霧します。(No.511 No.511-02 No.511-03 は約 1mL です。)

- 消毒用エタノールが使用できます。

※イソプロピルアルコールは使用できません。

材質	本体 … ポリプロピレン ボトル … ポリエチレン
----	------------------------------

使用上の注意

- 60℃以上の液は使用しないでください。ピストンパッキングが軟化するなど本器の機能を損ないます。
- 粘度の高い液（食用油等）は、霧になりません。
- 本器をご使用の前後に、水道水で数回噴霧して本器内部とボトルを洗浄してください。
- 火のそばや高熱の所・日光（紫外線）のあたる所に置かないでください。
- 酸性およびアルカリ性の強い薬品・塗料・洗濯用のり・溶剤（シンナー等）・溶剤を含有する薬品は絶対に使用しないでください。
- 柑橘系オイル（オレンジオイル・リモネン等）を含有する薬品は使用しないでください。
- 殺虫剤、消毒剤等を使用の場合は必ず規定の倍率に薄めてください。
- 水和剤（粉末状）はシリンダーに傷を付け、シリンダーから液が漏れたり、ノズルの穴つまりの原因になりますので使用しないでください。
- 落としたりして強い衝撃を与えないようにお取り扱いください。
- スプレーを傾けたり逆さにすると、スプレー本体の通気孔から液が漏れる場合がありますので注意してください。



お酒、ワイン等のアルコール類は、火に向けて噴霧すると引火して大変危険です。
絶対に火に向けて噴霧しないでください。

※水和剤のご使用は（ダイアスプレー）プレッシャー式噴霧器（蓄圧式）をご利用ください。

※有機溶剤系のご使用は（ダイアスプレー）エクセレントシリーズをご利用ください。

EBM 江部松商事株式会社

〒959-1277 新潟県燕市物流センター 3-20
TEL (0256) 63-2569 FAX (0256) 63-3249
https://www.ebematsu.co.jp/



ホームページ



パンフレットPDF

取扱店