



Cup sealer

カップシーラー

DK-1

操作が簡単、時間を節約できる
自動シーラー機。

89mm/88mm の口径に対応しています。

・付属のアタッチメントカップを使用すると、76mm もシール可能です。
・カップの形状により、ご利用になれない場合もございますのでご注意ください。




電気用品安全法 (PSE) 適合製品



付属品



セッティング

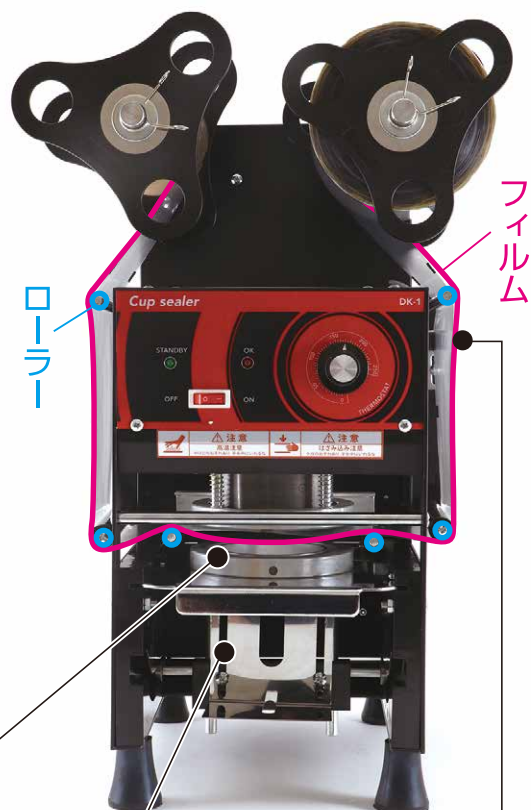

動画で
チェック!


取付け・使い方を配信しています。



<https://youtu.be/76lcwe2boUY>



アタッチメントカップを使用すると
76mm 口径もシール可能になります。

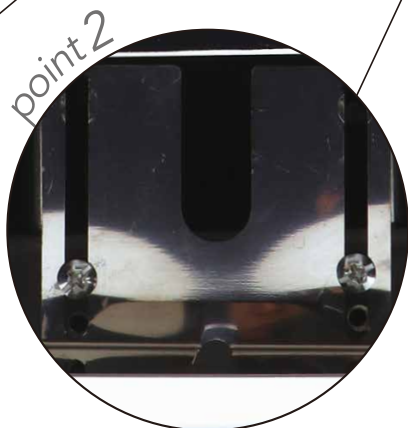

カップのサイズに合せて、
引き出した時に取り出せる適正な高さを、
ブラstdライバーで調節してください。
※ブラstdドライバーは付属されていません。



フィルムがセンサーのU字の
溝を通るようにしてください。

使い方

step 1

フィルムをセットします。
※左ページの「セッティング」を参考にしてください。

step 2

電源を入れます。
STANDBY ランプ (緑) が点灯します。
温度調節つまみで温度をセットします。
※温度目安表は最終ページに記載しています。


点灯!



step 3

温度が設定温度まで上がるのを待ちます。
温度設定に到達するとOK ランプ (赤) が点灯します。
※使用中は STANDBY (緑) と OK ランプ (赤) が交互に点滅し、加熱と保温を繰り返します。

点灯!

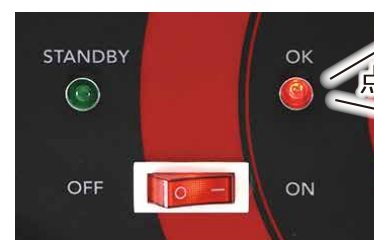

step 4

設定温度に到達したら、カップをセットします。



step 5

カップをセットして、カップホルダーを奥まで押し込みます。
自動でシールバーが下りてきて、シールを開始します。
シールが終わると、自動でシールバーが上がり、フィルムの巻取りを開始します。
フィルムの回転が止まったら、カップ台を引き出します。
※シールバーが上がり、フィルムの回転が完全に止まるまで取り出さないでください。

奥まで
押し込む。



シール完了!



剥がしやすい!



しっかり密着!
液体もこぼれません。



Cup sealer DK-1



カップシーラー ㊧ ㊨ ㊩

	商品コード	価格
DK-1	1247550	¥160,000



カップシーラー 専用フィルム PET容器用 130mm×200m巻 ㊧

	商品コード	価格
	1247560	¥10,200



カップシーラー専用 クリアカップ (50個入)

	容量	外寸	商品コード	価格
12オンス	370cc	φ89×H 97.5	1312440	¥1,400
14オンス	420cc	φ89×H114.5	1312450	¥1,420
16オンス	480cc	φ89×H 134	1312460	¥1,470

材質:A-PET

商品名	Cup Sealer (カップシーラー)
型式名	DK-1
電源	100V 50/60Hz
外形寸法	幅 282mm× 高さ 535mm× 奥行 360mm
重量	21kg
最大消費電力	340W
カップ径	89mm/88mm (カップの形状により、ご利用になれない場合もございますのでご注意ください。)
アタッチメントカップ径	76mm
フィルムカッター刃	95mm
カップ高さ	170mm
最大温度	200℃
シール時間	約 3 秒
素材 (本体筐体)	鉄 + 塗装
素材 (カップホルダー)	アルミ/アルミ + クロームコーティング/鉄 + 亜鉛メッキ
素材 (カッター刃)	SUS201 + クローム

温度目安表

PE (ポリエチレン)	170℃
PP (ポリプロピレン)	170~200℃
イージーピールフィルム	120~180℃
PET	160~200℃

※この温度はあくまで目安です。
シール状況を確認しながら最適な温度設定を行ってください。

※価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

